

Art. No.: 01.041/M
Reilang Pompe à une main M10x1



Ernst Hausammann & Co. AG

CH-8010 Zürich
Rautstrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com



Remarque:

La mini-pistolet à graisse est équipé d'un piston qui peut être utilisé pour les cartouches et pour le remplissage à partir de récipients sans adaptation. Soit avec une cartouche, soit en remplissant à partir d'un récipient.

1. Insertion de la cartouche : (fig. 1 & fig. 2)

- A) Enlevez le couvercle.
- B) Débloquez le piston et tirez-le vers l'arrière.
- C) Retirez le capuchon de l'extrémité de la cartouche et insérez-la dans le boîtier de l'appareil. (Extrémité métallique angulaire en haut, voir la flèche sur la cartouche)
- D) Replacez le capuchon.
- E) Déverrouillez le piston et poussez-le lentement dans le boîtier.
- F) Dévissez le capuchon de tête d'un à deux tours pour éliminer des bulles d'air.
- G) Revissez la tête.

Fig. 1



Fig. 2






2. Remplissage d'un récipient: (Fig. 3)

- A) Dévissez le réservoir.
- B) Insérez le réservoir dans la graisse et retirez lentement le piston, tout en poussant le réservoir plus loin dans la graisse.
- C) Lorsque la rainure de la tige correspond à la fente de l'embout, bloquez la tige dans l'embout.
- D) Retirez le surplus de graisse de la surface extérieure du récipient et < vissez le à la partie supérieure.
- E) Expulsez les éventuelles bulles d'air de la graisse.

Fig. 3

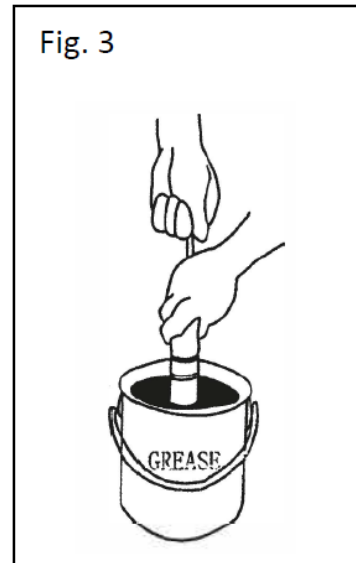

ATTENTION

1. Retirez toutes les saletés et les graisses de la partie à lubrifier.
2. Pour garantir une plus longue durée de vie et un fonctionnement efficace de l'accouplement, ne tirez pas l'accouplement de manière brusque et saccadée du graisseur. Retirez l'accouplement en le soulevant latéralement et en le faisant pivoter pour l'éloigner du raccord.