

Numéro d'article: H115.0713

## H Hygiene System – iClean Mini™



Ernst Hausmann & Co. AG

CH-8010 Zürich  
Rautstrasse 19, Postfach  
Tel 0800 815 844  
Fax +41 44 491 22 11  
info@hausammann.com  
www.hausammann.com

### PRÉPARATION

#### IMPORTANT:


Familiarisez-vous avec votre nouvel appareil iClean mini.

Votre kit iClean mini comprend:

- l'appareil iClean mini
- le câble d'alimentation
- la notice d'utilisation
- le coffret



### CHARGEMENT

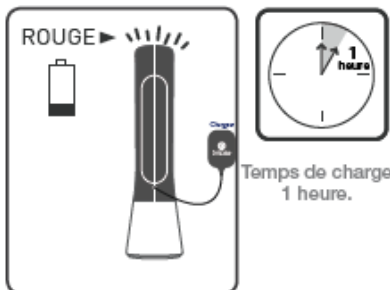

- Le port de charge se trouve à l'arrière de l'iClean mini.
- Connecter le câble d'alimentation à l'appareil.
- Brancher le câble d'alimentation dans une prise standard (AC 100-240V/60Hz 0,3A).
- Un **voyant rouge clignotant** lentement sur le dessus indique que l'appareil est en train de se charger.
- La charge est terminée lorsque le **voyant bleu** sur le dessus de l'appareil clignote.
- Débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant et débrancher le chargeur de l'iClean.

**Remarque:** Si votre appareil iClean mini ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'activation, l'iClean mini doit être rechargé. iClean mini ne fonctionnera pas pendant le processus de charge.

### REPLISSAGE



- Tourner le réservoir sur la base de l'appareil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et le désolidariser de l'iClean mini.
- Remplir le réservoir avec de l'eau froide du robinet ou bien de l'eau déminéralisée **UNIQUEMENT**.
- Repositionner le réservoir sur le socle de l'appareil iClean mini et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en serrant bien.
- Remplir **UNIQUEMENT** avec de l'eau du robinet.
- **NE PAS AJOUTER** de produits chimiques ni de savon.
- Ne pas immerger l'appareil sous l'eau.

### UTILISATION

#### VOYANTS LUMINEUX

- Lorsque vous appuyez sur le bouton d'activation, un **voyant bleu continu** sur le dessus de l'appareil indique que l'iClean mini est en train de produire une solution d'eau ozonée.
- Un **voyant rouge continu** sur le dessus de l'appareil indique que le réservoir est vide.

#### NETTOYAGE

- Appuyer sur le bouton d'activation à l'avant du dispositif iClean mini pour humidifier la surface à nettoyer.
- Essuyer la surface avec un textile en coton, en microfibre ou en papier.

**Remarque:** pas besoin d'essuyer complètement à sec – l'eau résiduelle s'évaporerait sans laisser de traces.

### ASSAINIR

- Élimine les germes uniquement sur des surfaces dures non poreuses.
- Nettoyer la surface avec le dispositif iClean mini.
- Appuyer sur le bouton et pulvériser en continu la surface avec la solution d'eau ozonée.
- Essuyer la surface avec un chiffon propre.

### ENTRETIEN

#### RECHARGER LA BATTERIE

- Il n'est pas nécessaire de vider entièrement la batterie avant de la recharger.
- Utiliser **UNIQUEMENT** le chargeur fourni avec le kit iClean mini.

#### MAINTENANCE

Pour maintenir une performance optimale de l'appareil, suivre les présentes instructions d'entretien.

- Vider le réservoir à la fin de chaque journée.
- Lorsque le réservoir est vide, appuyer sur le bouton d'activation pendant 5 secondes pour éliminer l'excédent d'eau.
- Lorsque l'appareil iClean mini n'a pas été utilisé pendant plus de 5 jours, remplir complètement le réservoir, appuyer sur le bouton d'activation et pulvériser jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Remplir ensuite le réservoir. Le dispositif iClean mini est de nouveau prêt à l'emploi.
- Utiliser uniquement les accessoires et les pièces de rechange vendus ou recommandés par le fabricant.
- iClean mini **N'EST PAS ADAPTÉ** au lave-vaisselle.
- iClean mini n'est pas un jouet. Surveillance requise en présence d'enfants.

#### STOCKAGE

- Vider l'eau du réservoir.
- Stocker l'appareil à la verticale à température ambiante.
- Ne pas jeter l'appareil ou la batterie avec les ordures ménagères. Éliminer de façon appropriée. Pour toutes questions ou renseignements, contacter Tersano.
- Stocker l'appareil à la verticale et en intérieur à une température supérieure à 40°C.

*Le produit peut différer légèrement des illustrations jointes au présent guide d'utilisation et d'entretien.*

### DESCRIPTION DU PRODUIT

iClean mini	Ozone aqueux	Couleur	Bleu foncé
Modèle	LQFC200	Qualité de l'eau	Eau du robinet propre et froide
Batterie	7,4V Li-Ion	Température de l'eau	4-40°C
Chargeur	9 V CC 100-240 V CA 50-60 Hz	Poids total	300 g
Dimensions	85 x 63 x 230 mm	Capacité du réservoir	150 ml
Durée de chargement	1 heure	O <sub>3</sub> Concentration d'eau	Jusqu'à 1,7 ppm*

### PRUDENCE

- Pour une première utilisation, charger pendant 4 heures, puis pulvériser au moins un réservoir d'eau pour activer l'unité afin d'obtenir la valeur de concentration normale de O<sub>3</sub> d'eau.
- Ne pas pulvériser directement dans les yeux.
- Éviter de rincer l'appareil avec de l'eau.

Manual

Questions/Commander:

Mail: info@hausammann.com

Tel: 0800 815 844

Fax: +41 44 491 22 11

Numéro d'article: H115.0713

**H Hygiene System – iClean Mini™**



**Ernst Hausammann & Co. AG**


CH-8010 Zürich  
Rautstrasse 19, Postfach  
Tel 0800 815 844  
Fax +41 44 491 22 11  
info@hausammann.com  
www.hausammann.com

## CARTOUCHES DE RECHANGE SAO™

Veille à ce que iClean mini désinfecte et désodorise

Un filtre peut durer plus de 1 000 vaporisations


### REPLACEMENT DE VOTRE CARTOUCHE iCLEAN™ MINI

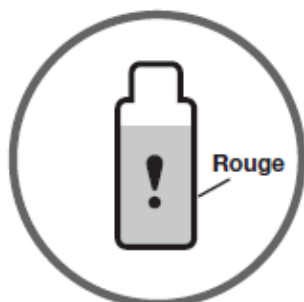

1. Lorsque la fenêtre de la cartouche passe de la couleur orange à la couleur rouge, il est temps de la remplacer.



2. Ouvrir le réservoir et baisser la cartouche pour la désenclencher.

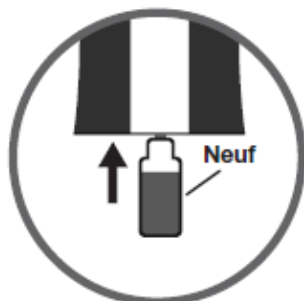

3. Enfoncer la cartouche neuve vers le haut et dans l'encoche.



4. Remettre le réservoir en place.



Remplacer la cartouche tous les trois mois (à chaque saison).

**Il est primordial de remplacer la cartouche pour que iClean™ mini puisse désinfecter et désodoriser adéquatement.**

*Le produit peut différer légèrement des illustrations jointes au présent guide d'utilisation et d'entretien.*