


VORBEREITUNG

WICHTIG:


Machen Sie sich mit Ihrem neuen iClean mini vertraut.

Ihr iClean mini-Kit enthält:

- iClean mini-Gerät
- Ladekabel
- Gebrauchsanleitung
- Geschenkkarton

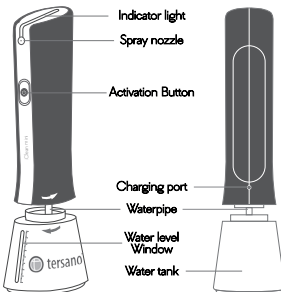

AUFLADEN

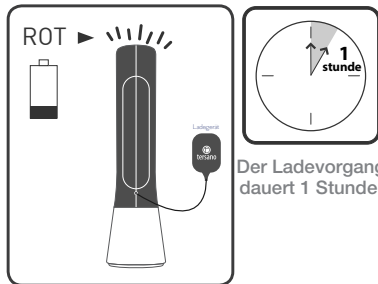


Der Ladevorgang dauert 1 Stunde.

- Die Ladebuchse befindet sich auf der Rückseite des iClean mini.
- Stecken Sie das Ladekabel in das Gerät.
- Stecken Sie das Ladekabel in eine normale Steckdose (AC 100-240 V/60 Hz 0,3 A).
- Ein **langsam blinkendes rotes Licht** oben zeigt an, dass der Ladevorgang stattfindet.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn oben ein **blaues Licht** blinkt.
- Ziehen Sie das Ladekabel aus der Steckdose und trennen Sie das Ladegerät vom iClean.

Hinweis: Wenn der iClean mini beim Drücken der Aktivierungstaste nicht funktioniert, muss der iClean mini aufgeladen werden. iClean mini funktioniert nicht während des Ladevorgangs.

BEFÜLLEN

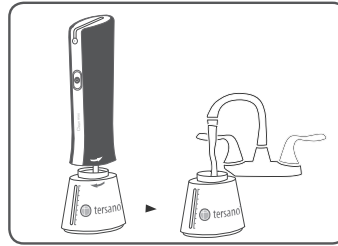

- Behälter auf der Unterseite gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom iClean mini abnehmen.
- Füllen Sie den Behälter **NUR** mit kaltem Leitungswasser.
- Befestigen Sie den Behälter wieder am iClean mini durch drehen im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.
- **NUR** mit Leitungswasser füllen.
- **KEINE** Chemikalien oder Seife hinzufügen.
- Nicht unter Wasser tauchen.

GEBRAUCH

ANZEIGEN

- Wenn die Aktivierungstaste gedrückt wird, zeigt ein **kontinuierliches blaues Licht** oben an, dass iClean mini Oxidationswasser produziert.
- Ein **kontinuierliches rotes Licht** oben zeigt an, dass der Behälter leer ist.

REINIGEN

- Drücken Sie zum Anfeuchten der zu reinigenden Oberfläche die Aktivierungstaste auf der Vorderseite des iClean mini.
- Wischen Sie die Oberfläche mit einem Baumwoll-, Mikrofaser- oder Papiertuch trocken.

Hinweis: Es ist kein komplettes Abwischen erforderlich - das Restwasser verdunstet streifenfrei.

DESINFIZIEREN

- Keime werden nur auf harten, porenfreien Oberflächen abgetötet.
- Oberfläche mit dem iClean mini reinigen.
- Taste drücken und Oberfläche kontinuierlich mit Oxidationswasser besprühen.
- Oberfläche mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

PFLEGE

AUFLADEN

- Es ist nicht notwendig, den Akku vor dem Aufladen vollständig zu entleeren.
- Verwenden Sie **NUR** das mit dem iClean mini-Kit gelieferte Ladegerät.

WARTUNG

Um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte diese Pflegehinweise.

- Behälter am Ende eines jeden Tages leeren.
- Wenn der Behälter leer ist, die Aktivierungstaste 5 Sekunden lang drücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen.
- Wenn iClean mini länger als 5 Tage nicht benutzt wurde, den Behälter vollständig auffüllen, den Aktivierungsknopf drücken und sprühen, bis der Behälter leer ist. Danach den Vorratsbehälter wieder füllen und iClean mini ist wieder einsatzbereit.
- Verwenden Sie nur Anbaugeräte und Ersatzteile, die vom Hersteller verkauft oder empfohlen werden.
- iClean mini ist **NICHT** spülmaschinenfest.
- iClean mini ist kein Spielzeug. Aufsicht ist erforderlich, wenn Kinder anwesend sind.

LAGERUNG

- Wasser aus dem Behälter entleeren.
- Aufbewahrung: aufrecht bei Zimmertemperatur.
- Entsorgen Sie das Gerät oder die Batterie nicht im Hausmüll. Ordnungsgemäß entsorgen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Tersano oder Ihren lokalen Händler von Tersano Produkten.
- Stehend und in Innenräumen über 4° C lagern.

Das Produkt kann leicht von den Abbildungen in dieser Gebrauchs- und Pflegeanleitung abweichen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

iClean mini	Oxidationswasser	Farbe	Dunkelblau
Modell	LQFC200	Wasserqualität	Sauberes Leitungswasser
Batterie	7.4 V Li-Ionen	Wassertemperatur	4-40°C
Ladegerät	9 V DC (100-240 V AC 50-60 Hz)	Nettogewicht	300 g
Maße	85 x 63 x 230 mm	Behältervolumen	150 ml
Ladezeit	1 Stunde	O ₃ Wasserkonzentration	Bis zu 1,7 ppm


WARNUNG

- Für den ersten Gebrauch 4 Stunden lang aufladen und dann mindestens einen Wassertank versprühen, um das Gerät zu aktivieren und den normalen Konzentrationswert für das O₃-Wasser zu erreichen.
- Nicht direkt in die Augen sprühen.
- Das Gerät nicht im oder unter fließendem Wasser spülen.


SAO™ ERSATZPATRONEN

Damit Ihr iClean mini reinigt und deodoriert
Ein Filter für über 1.000 Sprühstöße


WECHSEL IHRER iCLEAN™ MINI-KARTUSCHE

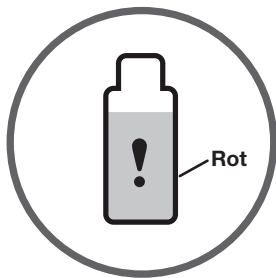

1. Wenn die Patronenanzeige von orange auf rot wechselt, ist es Zeit zum Austauschen.

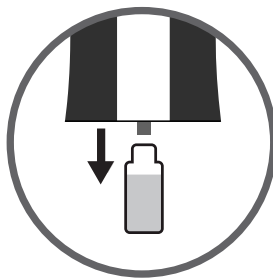

2. Reservoir öffnen, Patrone nach unten ziehen und entfernen.

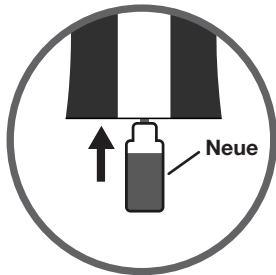

3. Neue Patrone einschieben und einrasten lassen.



4. Reservoir wieder einsetzen.



Ersetzen Sie die Patrone alle 3 Monate (saisonal)

Ein Wechseln der Patrone ist notwendig, damit ihr iClean™ mini ordnungsgemäß reinigt und deodoriert.

Das Produkt kann von den Abbildungen in dieser Gebrauchs- und Pflegeanleitung leicht abweichen.