


# Têtes de pulvérisation GRAISSOMAT



**Ernst Hausammann & Co. AG**

CH-8010 Zürich  
Rautstrasse 19, Postfach  
Tel 0800 815 844  
Fax +41 44 491 22 11  
info@hausammann.com  
www.hausammann.com

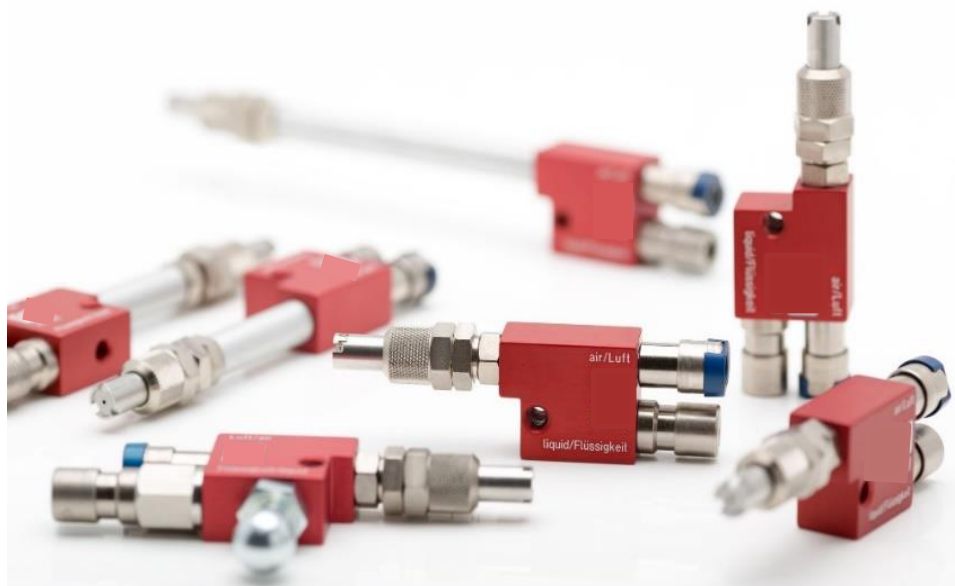

## Description

Tête de pulvérisation universelle, très robuste et adaptée à toutes les applications. Grâce à de grandes sections de canal et à une alimentation directe, notre tête de pulvérisation GRAISSOMAT peut également être utilisée avec des produits particulièrement critiques et visqueux. Le dosage de la quantité s'effectue à l'avant de la buse.

La tête de pulvérisation GRAISSOMAT dispose d'un raccord à rotule. Elle peut ainsi être fixée de manière flexible et précise à l'aide des supports flexibles de la technologie GRAISSOMAT.

Un clapet anti-retour monté en option sur la tête de pulvérisation empêche le liquide de s'égoutter à travers la tête de pulvérisation en cas de positionnement critique.



## Données techniques

- Plage de pression: 0,5 - 2,5 bar
- Consommation d'air :2 -5,5 /min
- Plage de viscosité: jusqu'à 2.300mm<sup>2</sup>/s (20°C) - 500 mm<sup>2</sup>/s (40°C)
- Jet de pulvérisation avec cône plein presque rond d'environ 15°
- Disponible dans les longueurs de buse 50, 85, 110 et 135mm




**Ernst Hausammann & Co. AG**

CH-8010 Zürich  
 Rautstrasse 19, Postfach  
 Tel 0800 815 844  
 Fax +41 44 491 22 11  
 info@hausammann.com  
 www.hausammann.com

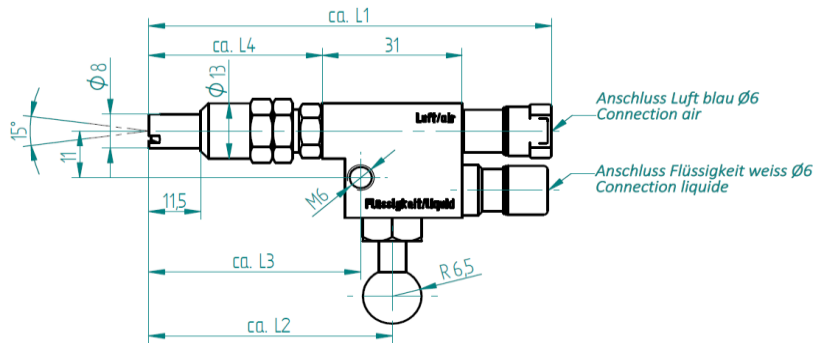
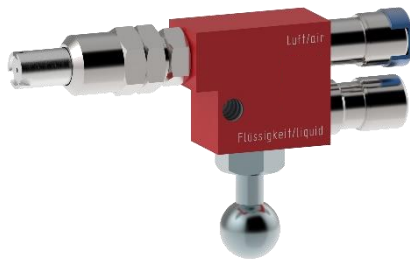


Numéro d'article	Désignation	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	remplace*
H068.0051	Tête de pulvérisation	88	52	45.5	37	68.005
H068.0061	Tête de pulvérisation	123	87	80.5	72	68.006
H068.0071	Tête de pulvérisation	148	112	106	97	68.007
H068.0081	Tête de pulvérisation	173	137	131	122	68.008

\*Contôler l'application

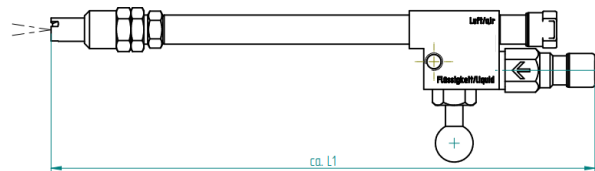

Numéro d'article	Désignation	L1 [mm]	remplace
H068.0052	Tête de pulvérisation avec soupape de retenue	101	68.005
H068.0062	Tête de pulvérisation avec soupape de retenue	136	68.006
H068.0072	Tête de pulvérisation avec soupape de retenue	161	68.007
H068.0082	Tête de pulvérisation avec soupape de retenue	186	68.008

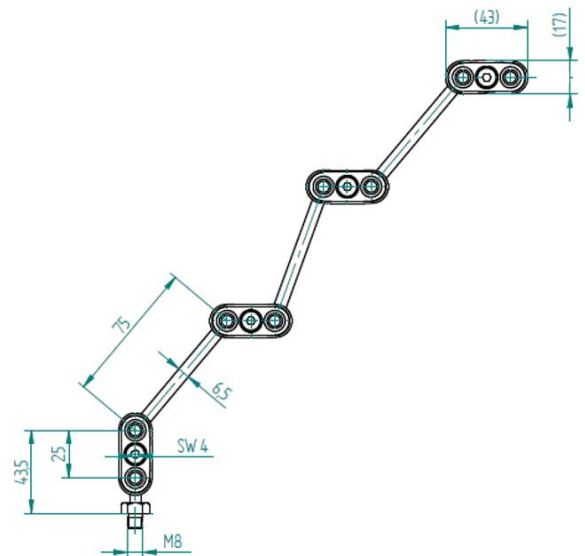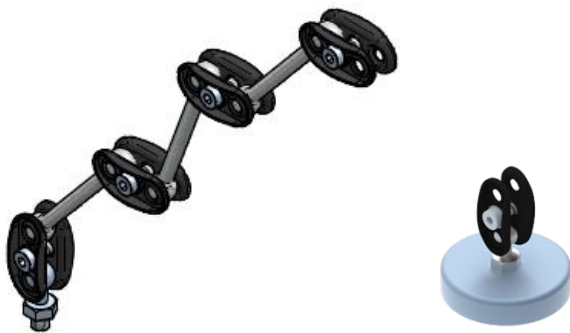

Numéro d'article	Désignation	remplace
H069.6101	Fixation à rotule F-10 simple	69.610
H069.6111	Fixation à rotule F-11 double	69.611
H069.6121	Fixation à rotule F-12 triple	69.612
H069.6131	Fixation à rotule F-13 quadr.	69.613
H069.6141	Support magnétique	



**Ernst Hausammann & Co. AG**

CH-8010 Zürich  
Rautstrasse 19, Postfach  
Tel 0800 815 844  
Fax +41 44 491 22 11  
info@hausammann.com  
www.hausammann.com




Numéro d'article	Désignation
H068.0202	Clapet anti-retour G1/8-6mm
GVT1421-0402CNI	Réduction instantanée 6mm-4mm
H103.0220	Tuyau en PU bleu 4x6mm
H103.0222	Tuyau en PU transparent 4x6mm
H103.0203	Tuyau en PU transparent 2.5x4mm



Numéro d'article	Désignation
H343.7080	Electrovanne G1/8 NC, 230VAC
H122.0015	Electrovanne G1/8 NC, 24VDC
H024.2017	Raccord instantané G1/8-6mm droit
H024.2077	Raccord instantané G1/8-6mm coudé pivotant



Numéro d'article	Désignation
H069.2241	Régulateur de pression G1/4 0-2 bar avec Manomètre 0-2,5 bar et vanne d'arrêt
47.944	Equerre de fixation pour régulateur H069.2241
H024.2018	Raccord instantané G1/4-6mm droit
H024.2078	Raccord instantané G1/4-6mm coudé pivotant

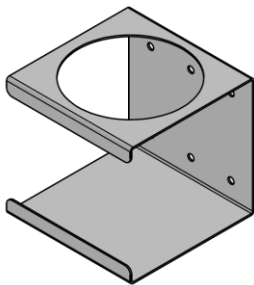

Numéro d'article	Désignation
H069.1551	Bouteille 1 litre
H069.8401	Support pour bouteille 1 litre



**Ernst Hausammann & Co. AG**

CH-8010 Zürich  
Rautstrasse 19, Postfach  
Tel 0800 815 844  
Fax +41 44 491 22 11  
info@hausammann.com  
www.hausammann.com

