



H115.0703: NeutroDes Air 5 l

Désinfectants pour l'air et les surfaces

Sans danger pour les personnes, vous vous sentirez à l'aise, en sécurité et protégé par une hygiénisation permanente de l'air ambiant et des surfaces durant le travail, **sans quitter la pièce**

Avec l'appareil **H Hygiène 200-400** en combinaison avec la solution **NeutroDes AIR** prête à l'emploi, le risque d'infection par gouttelettes dans les pièces fermées peut être massivement réduit. La désinfection de surface à effet prolongé désinfecte toutes les surfaces de la pièce, de sorte que vous pouvez vous concentrer à nouveau sur le nettoyage. Ce procédé unique inactive les virus et les bactéries présents dans l'air sous forme d'aérosols - tout au long de la journée.

Avantages:

- ✓ Réduction des allergènes dans l'air, désinfection de l'air et neutralisation des odeurs.
- ✓ Aucune substance dangereuse au sens du CLP-VO
- ✓ Sans alcool
- ✓ Sans tensides ni aldéhydes
- ✓ Non inflammable
- ✓ Dermatest "très bien "



Données techniques:

Description

Formule

Solution aqueuse prête à l'emploi

Substance

Acide hypochloreux

Concentration

100mg/l

Objet

- Pour un usage professionnel + privé
- Réduction des allergènes dans l'air, désinfection de l'air et neutralisation des odeurs

360 x 340 x 800

Applications

Remplissez la solution de substance active non diluée dans des appareils appropriés. Se référer au mode d'emploi respectif pour la durée d'exposition et la concentration. Concentration maximale 25mg/m³ HOCl.

Nébuliseurs agréés

H Hygiène Systeme 20-400

Efficacité prouvée

Elimine les odeurs, les allergènes, les bactéries gram-positives et gram-négatives et les bactéries résistantes aux antibiotiques, les levures, les champignons ainsi que les spores et les virus.

Consignes de sécurité

CAS-Nr.: 7790-92-3
EG-Nr.: 231-668-3
Reg.Nr.BauA.: N-96125 96978
BfR Firmencode: 13681
IFA-Liste PZN: 16589584

Numéro d'articles

Bidon de 1 l : H115.0704 Bidon de 5 l : H115.0703




Principe d'action et de fonction :

Les systèmes utilisent une technologie de nébulisation ultrasonique optimisée pour obtenir une taille de gouttelettes d'aérosol optimale pour les désinfectants. Celui-ci est activé par la teneur en CO₂ de l'air et détruit l'enveloppe des aérosols nocifs, ce qui inactive les bactéries, les virus et lie les poussières fines, les allergènes, les odeurs et les spores. Combiné avec les aérosols nocifs, le bon aérosol se précipite à la surface. Ceux-ci sont désinfectés selon le même procédé. Comme le brouillard sec produit pénètre dans toutes les zones de la pièce, nous obtenons un effet puissant et pouvons contribuer de manière importante à briser les chaînes d'induction.

Efficacité confirmée :

- ✓ Virucide
- ✓ Bactericide
- ✓ Fongicide
- ✓ Dermatest „Très bon“
- ✓ Pas de substance dangereuse
- ✓ Sans alcool, sans tensioactifs
- ✓ inoffensif pour l'homme *

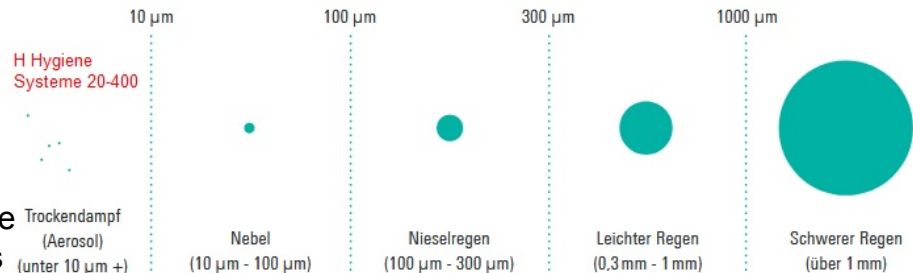

* le respect des quantités spécifiées et l'utilisation selon le manuel H Hygiene Systems

Les avantages sont nombreux :

- ✓ Les polluants sont contrôlés en permanence et immédiatement après leur émission.
- ✓ Réduction massive de la diffusion des gouttelettes dans l'air ambiant
- ✓ Les surfaces sont moins contaminées, mais immédiatement désinfectées
- ✓ Vos clients / employés se sentiront en sécurité, car le nombre de germes est constamment combattu et réduit tout au long de la journée.
- ✓ Des coûts réduits avec une sécurité accrue et vous pouvez revenir au nettoyage classique

Autres avantages :

- ✓ Lutte contre les virus et les bactéries en tant que produit biocide en aérosols
- ✓ Utilisation en cours de fonctionnement
- ✓ biodégradable
- ✓ Les odeurs sont neutralisées
- ✓ testé toxicologiquement
- ✓ Immédiatement et partout mobile
- ✓ Dans l'entreprise, dans les bureaux
- Durant le travail
- ✓ Traitement des moisissures dans l'air
- ✓ réduction des germes et des virus
- ✓ Amélioration de la qualité de l'air intérieur

Des applications idéales :

- ✓ Écoles
- ✓ Gymnases et cantine
- ✓ Églises
- ✓ Théâtres et salles de concert
- ✓ Autobus, tramways, wagons de train
- ✓ Bureaux de vente
- ✓ Salles de réunion
- ✓ Bureaux en espace ouvert
- ✓ Beaucoup plus de salles

Plus d'informations sur www.hausammann.com / info@hausammann.com / 0800 815 844

Certificat d'autorisation

H Hygiène Systeme + NeutroDes Air / Air +



Ernst Hausammann & Co. AG
CH-8010 Zürich
Rautistrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com

Certificat pour le calcul des AGW (valeurs limites sur le lieu de travail)

NeutroDes Air est inoffensif lorsqu'il est utilisé non dilué, ainsi que **NeutroDes Air + dilué**, conformément aux instructions selon l'extrait de la liste DNEL de la DGUV. En brumisant avec les appareils **H Hygiène System 20 à 400**, utilisés selon les prescriptions des manuels dans les tailles de pièces indiquées, sans danger pour la santé.

Zürich, den 7.12.2020

Ernst Hausammann + Co. AG
Rautistrasse 19
CH-8047 Zürich

Propriétaire/directeur